


商住两用 紫外线消毒灯

UVT72

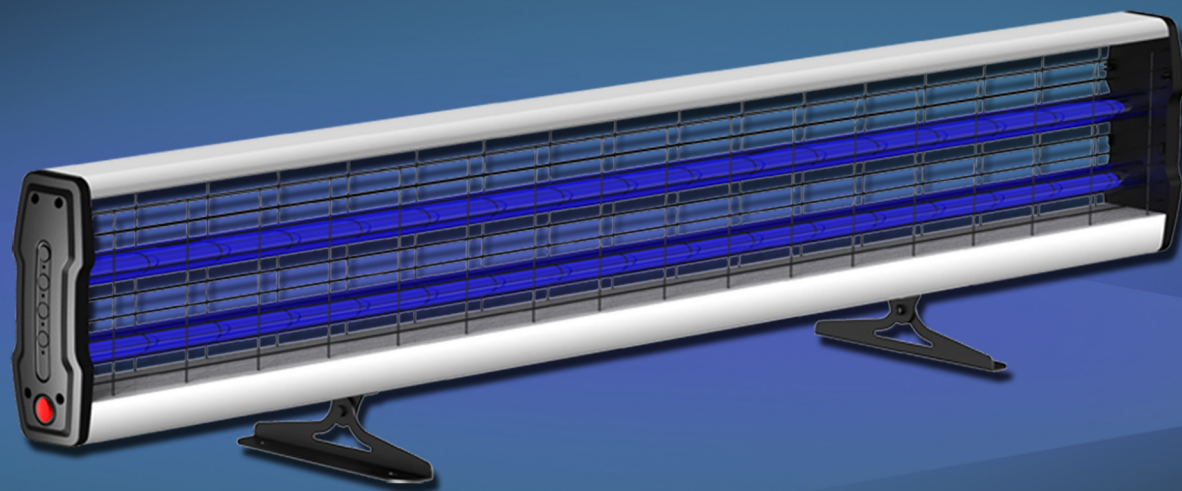

病毒和细菌无处不在

酒店、学校、电影院、健身房、工厂、工作室和诊所等场所是细菌和病毒的温床。虽然肉眼无法识别，这些病毒和细菌却对我们的健康造成潜在的威胁！



酒店



学校



工作室



剧院



体育馆



工厂

紫外线是更好的消毒方法



与液态或粉状的消毒剂相比，紫外线消毒灯的用途更加广泛、消毒效果更加出色、使用也更便捷。UV 消毒灯不仅能够对物体表面、空气和水进行消毒、而且能杀灭霉菌和螨虫。




对冠状病毒理化特性的认识多来自于对SARS-CoV 和 MERS-CoV 的研究。病毒对紫外线和热量都相当敏感。

--引自中国国家卫生健康委、国家中医药管理局2020年3月3日发布的《新型冠状病毒肺炎的诊疗方案（试行第七版）》


什么是 UV 和 UVC?

紫外线（UV）是一种不可见的电磁波辐射，波长范围在 100nm~380nm。研究表明紫外线光谱中波长为 200nm~280nm 的 UVC 杀菌消毒的效果是最显著的。而众所周知，UVC 也存在与太阳光中。

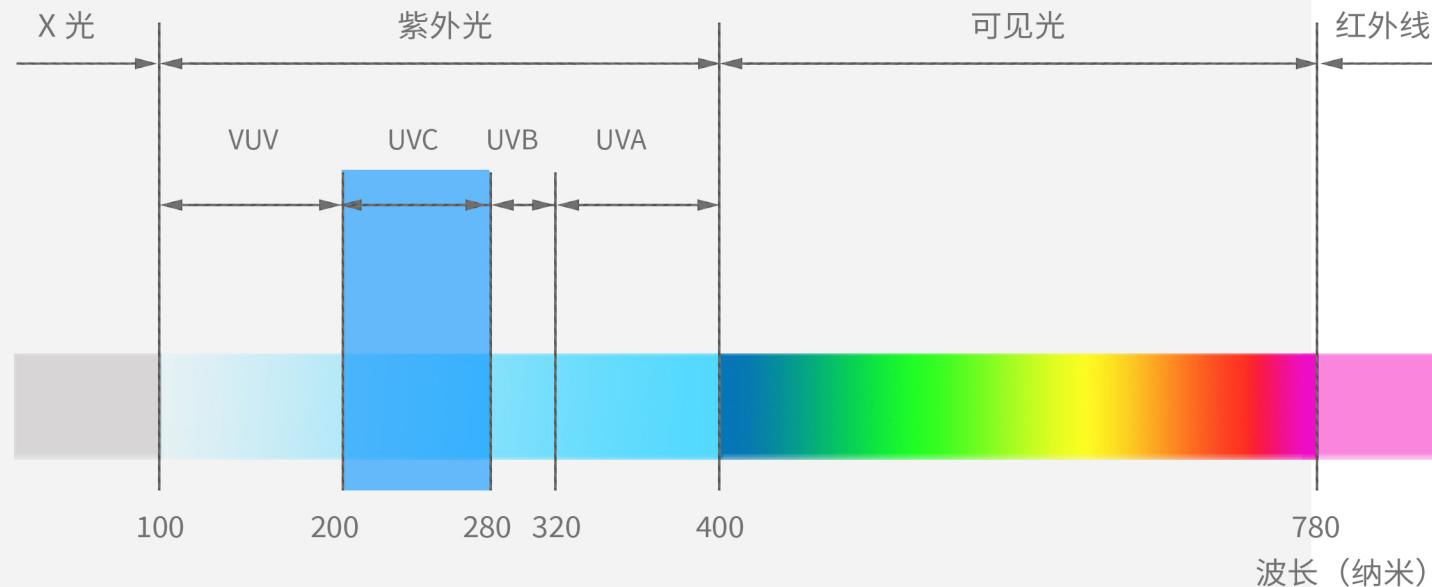


GOLDENSEA UV 灯具的紫外线波长为 253.7nm，属于短波紫外线（UVC）。能够更好、更高效地消灭细菌和病毒！

UVC 如何杀灭细菌和病毒

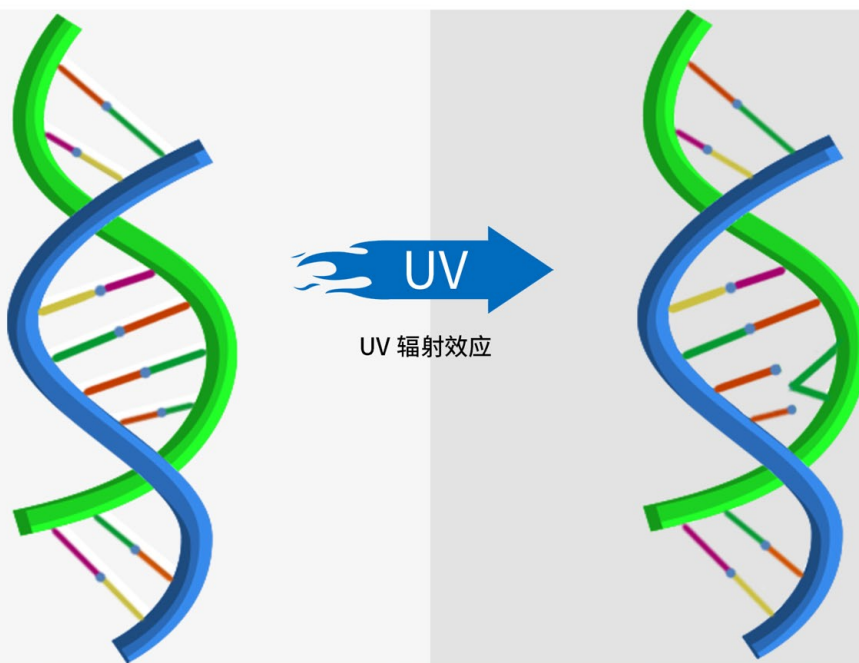

UCV(特别是波长 253.7nm 的紫外线)能够破坏 DNA(脱氧核糖核酸)或 RNA(核糖核酸)分子结构，使细菌和病毒死亡或不能繁殖，从而达到杀菌的目的。

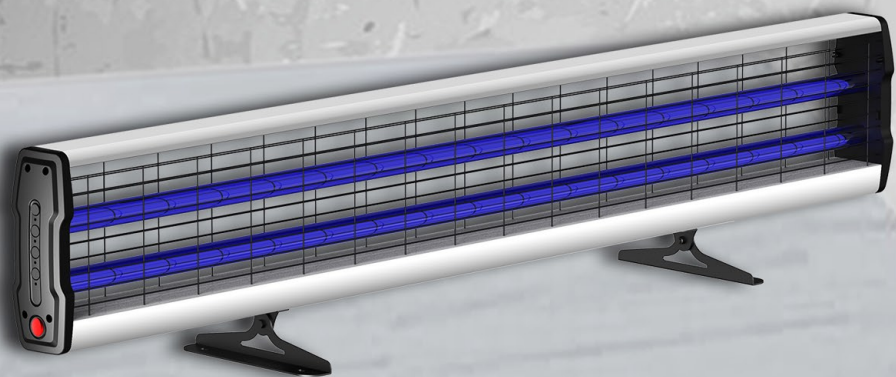

适用于大型场所 消毒的大功率 消毒灯具

三种消毒时长可选

根据消毒场所的面积大小选择不同的时长。
灯具在达到消毒时长后会自动关闭。

30 分钟
20m²

60 分钟
40m²

120 分钟
80m²

建议安装高度

4M



30分钟/20m²

60分钟/40m²

120分钟/80m²

广微测
Gmicro Testing

MA **ILAC-MRA** **CNAS**

2018190009163

中国合格评定国家认可委员会
CHINA QUALITY CERTIFICATION

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM03012R01

1. 检测项目: 空气消毒效果模拟现场试验, 检测方法:《消毒技术规范》2002年版-2.1.3.4 空气消毒效果模拟现场试验

1.1 实验结果:

作用时间	测试微生物	序号	空气中细菌总数 (cfu/m ³)	杀灭率 (%)
0 (CK)	白色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus albus</i>) 8032	1	5.6×10 ⁴	
		2	5.7×10 ⁴	
		3	6.4×10 ⁴	
1h	白色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus albus</i>) 8032	1	14	99.96
		2	7	99.98
		3	14	99.97

广微测
Gmicro Testing

MA **ILAC-MRA** **CNAS**

2018190009163

中国合格评定国家认可委员会
CHINA QUALITY CERTIFICATION

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM03012R02

作用时间	测试微生物	序号	空气中细菌总数 (cfu/m ³)	杀灭率 (%)
0 (CK)	大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	7.2×10 ⁴	
		2	7.1×10 ⁴	
		3	6.6×10 ⁴	
1h	大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	<7	>99.98
		2	<7	>99.98
		3	<7	>99.98
0 (CK)	肺炎链球菌 (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) ATCC 49619	1	5.7×10 ⁴	
		2	5.8×10 ⁴	
		3	5.7×10 ⁴	
1h	肺炎链球菌 (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) ATCC 49619	1	21	99.94
		2	14	99.96
		3	14	99.96

广微测
Gmicro Testing

MA **ILAC-MRA** **CNAS**

2018190009163

中国合格评定国家认可委员会
CHINA QUALITY CERTIFICATION

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM03013R03

病毒名称	作用时间	试验序号	空气病毒含量 (TCID ₅₀ /m ³)	杀灭率 (%)
甲型流感病毒 H1N1 宿主名称: MDCK 细胞	0 (CK)	1	1.70×10 ⁵	
		2	2.04×10 ⁵	
		3	2.29×10 ⁵	
	1h	1	<1.15×10 ²	>99.99
		2	<1.15×10 ²	>99.99
		3	<1.15×10 ²	>99.99


注: 去除率试验结果已消除微生物在空气中自然消亡因素的影响。
(以下空白)



消毒率达到 99.9%
为您提供一个安全干净的环境



需配合日常清洁和消毒,才能取得有效的消毒效果

设计保障安全

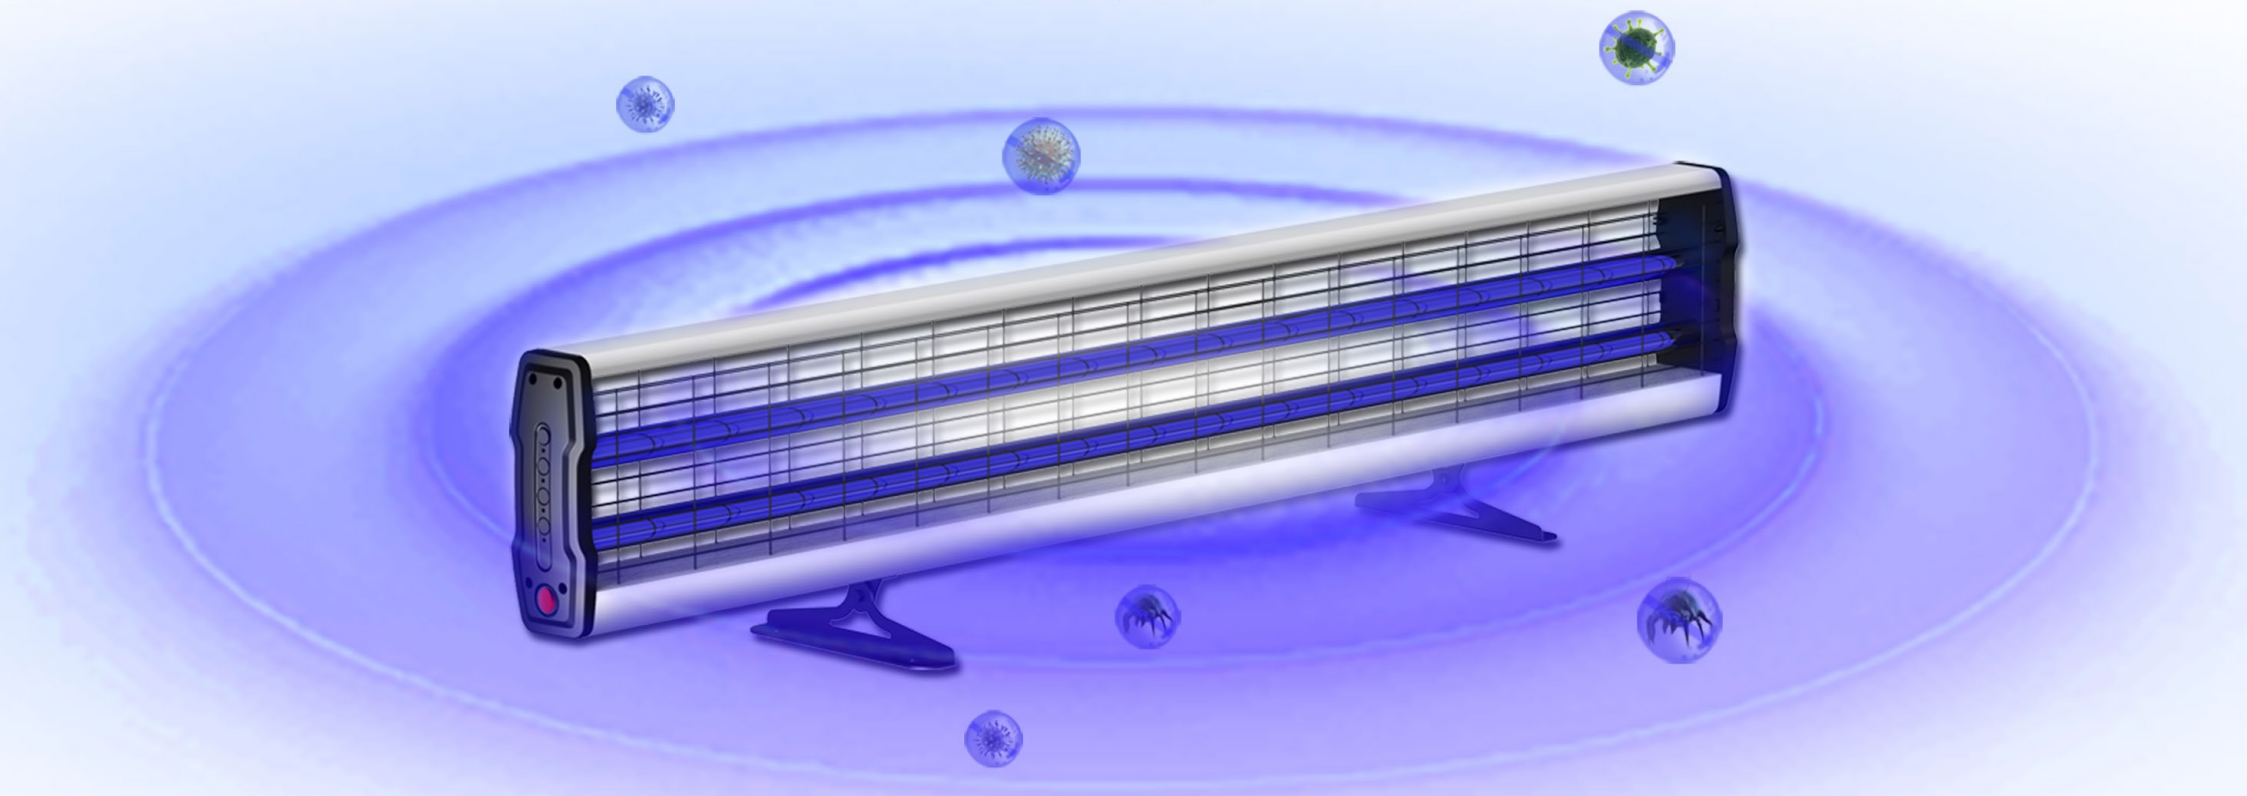

具有运动传感器将检测到5米内的任何运动，并立即关闭灯并发出警报。


安全启动 — 3 分钟延时启动并带有声音警报

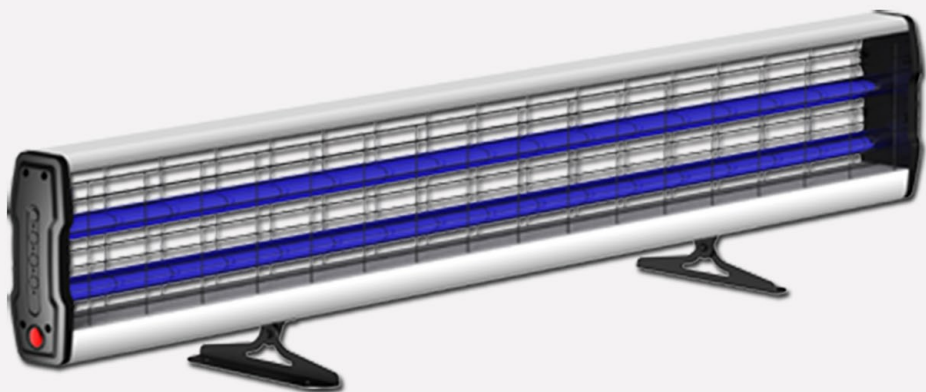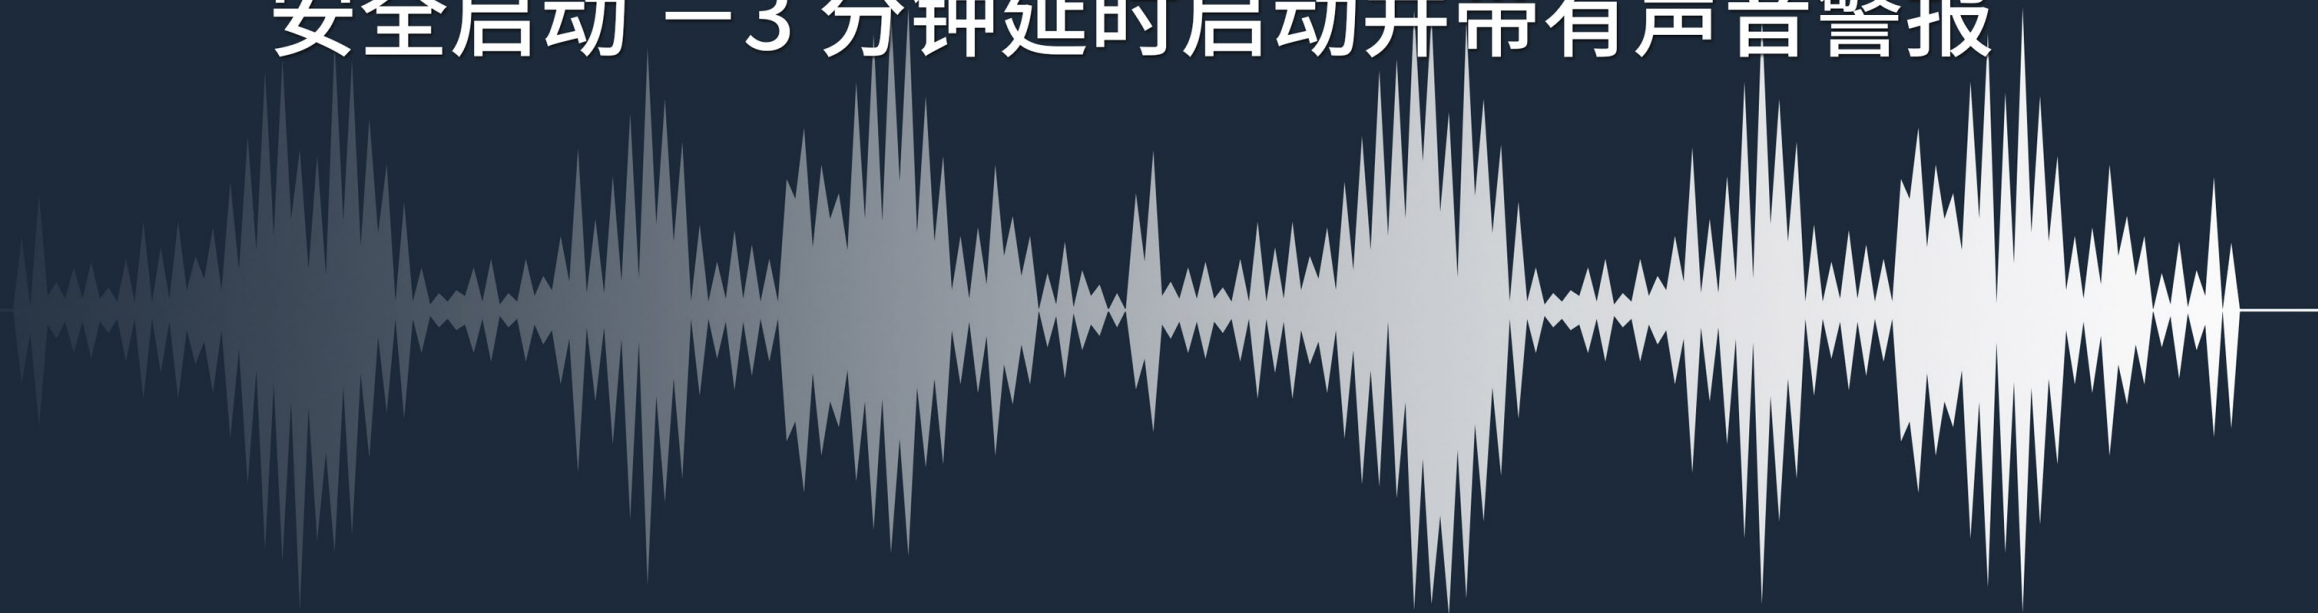


消毒时间设定好后，灯具会延迟 3 分钟后打开灯，让人和宠物有充分时间离开房间。

倾倒防护 电源自动关闭

当灯具检测到大于 45° 的倾斜时，将自动关闭电源，从而避免灯具倒下后，热量损坏周围的物体。

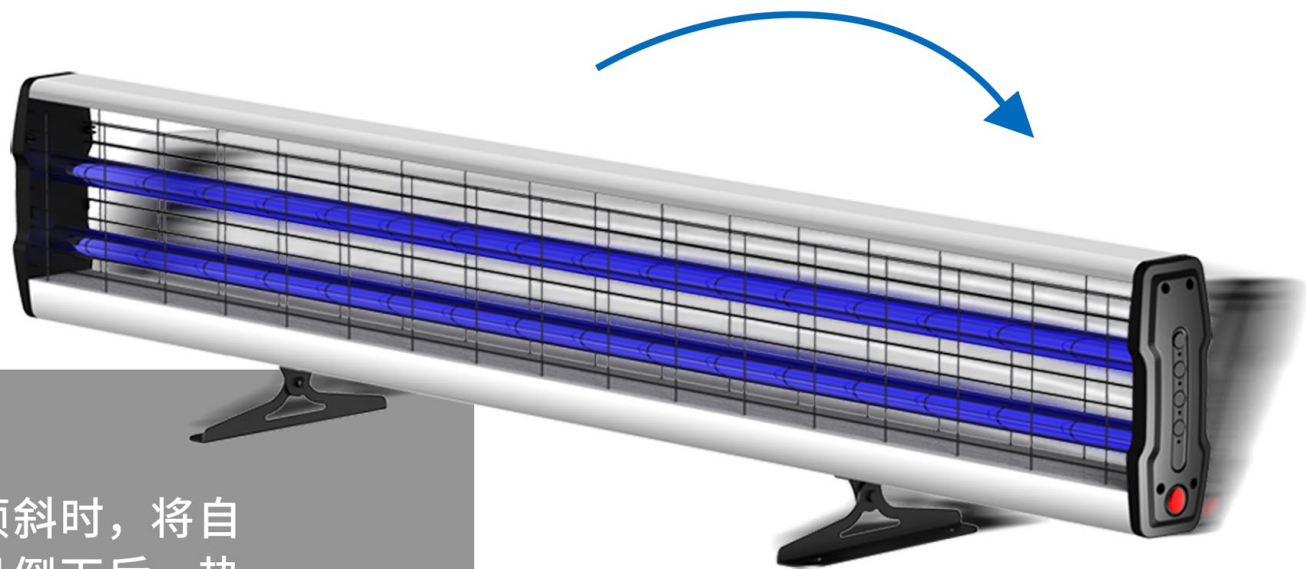


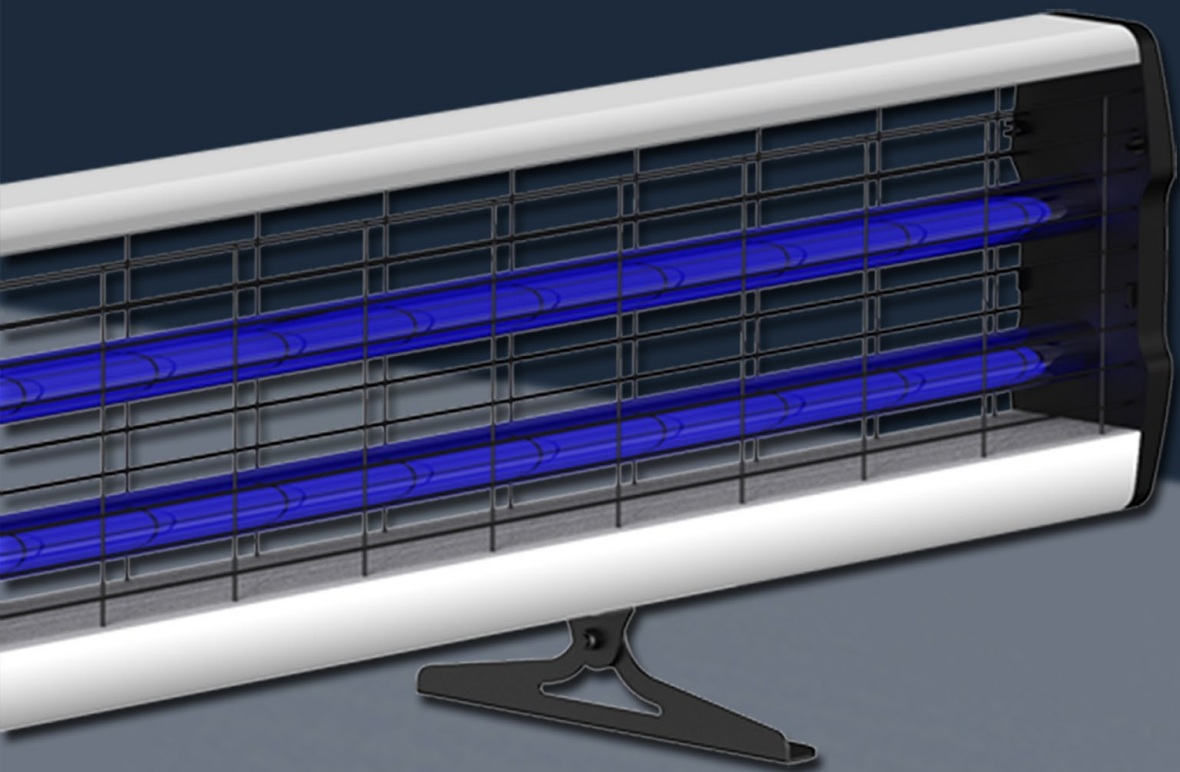

无臭氧
安全且无害
无任何残留物

注意：仅当按照制造商说明使用时


可穿墙 远程遥控

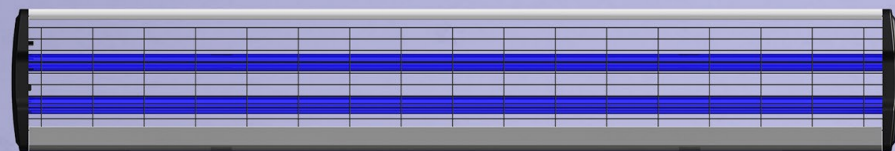

120




耐冲击玻璃灯管
紫外线透过率更高

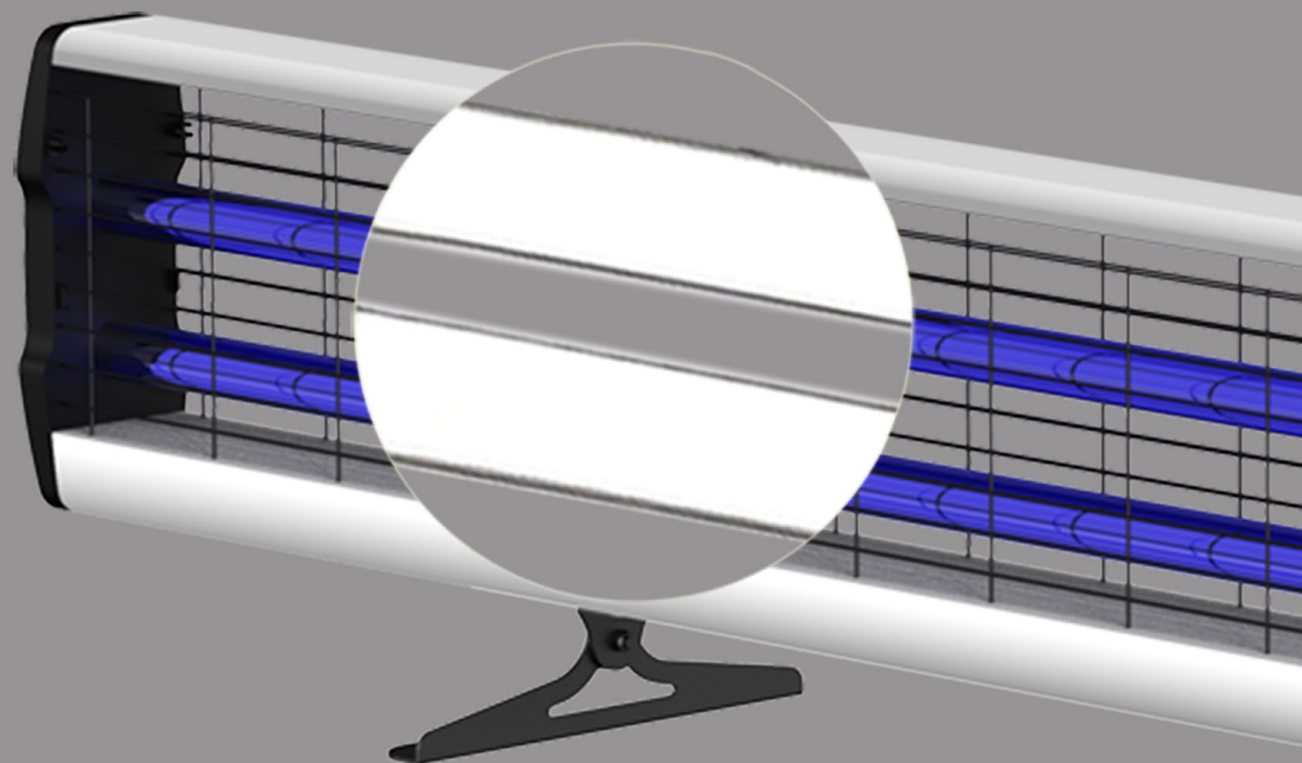

注意事项

1. UV消毒灯能发出波段为253.7纳米的UVC短波段紫外线，必须在没有生物（人，其他动物，植物）在场的情况下使用。紫外线光照可能会引起皮肤发红、发痒、脱皮和光电性眼炎引起的眼部结膜损伤。当灯具启动后并发光时，如果没有适当的眼睛保护，切勿直接看灯。请注意所有人和宠物必须在灯打开前离开房间，并在灯具完成消毒关闭后再重新进入房间。
2. 紫外线对许多材料具有降解的作用，其中包括塑料，纸张，和布料。长时间暴露在紫外光照射下可能会使被照射物体的表面变色或变脆。切勿用紫外线消毒灯产品直接照射在贵重的衣服，饰物，书画等贵重物品上。
3. 使用紫外线消毒灯时，灯管表面应保持清洁。不使用时，建议定期清洗灯管(通常每2周清洗一次)。清洗时，请用柔软干净的棉布沾少量酒精擦拭灯管表面，清除灰尘和油污。
4. 消毒后可能会产生类似于床上用品晾晒后的味道，建议消毒后的空间通风10-15分钟。
5. 紫外线灯消毒后应妥善保管，放置在儿童接触不到的安全地方。
6. 强烈的冲击和振动可能导致灯管断裂。若灯管破裂，应立即关闭电源，并按当地有毒有害垃圾处理规定穿戴防护手套处理。如果灯管损坏，立即打开窗户通风10-15分钟。
7. 请勿在存放易燃易爆的物品场所使用紫外线消毒灯消毒，否则可能会引发火灾或爆炸。
8. 如需更换灯管，请使用原装灯管，并按照用户手册中的程序指引更换

需配合日常清洁和消毒,才能取得有效的消毒效果

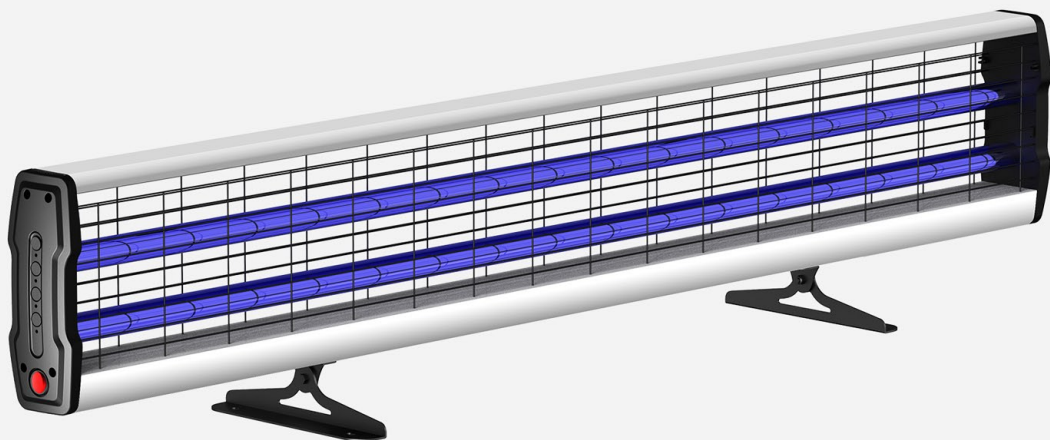

产品信息

产品：GOLDENSEA UV商住两用紫外线消毒灯

型号：UVT72

光源功率：36W(T8) x2

光源寿命：最多9,000小时

电源电压：100V-240V，50/60Hz

电流：最大 1A

灯具控制：触摸按键+远程遥控

主要材料：铝合金

功能：紫外线消毒

波长：253.7纳米

尺寸：1266x76x200mm

电源线长：1.8米

产品认证：CE, ETL, FCC

产品应用场所：中到大型房间，酒店，办公室，工作室，教室和小型剧场

关于GOLDENSEA UV

GOLDENSEA UV是由业内领先的高新科技照明设计和制造商Golden Sea Professional制造。我们有庞大的专家团队确保产品的质量、安全和性能达到最高水平。所有GOLDENSEA UV的产品都符合ETL, FCC和CE标准。

地址:中国广东省广州市番禺区石碁镇海涌路109号 邮编:511450

电话:+86 20 39966388/39966399

电子邮箱:gsuv@goldensea.com

官方网址:www.goldenseauv.com