


GOLDENSEA UV

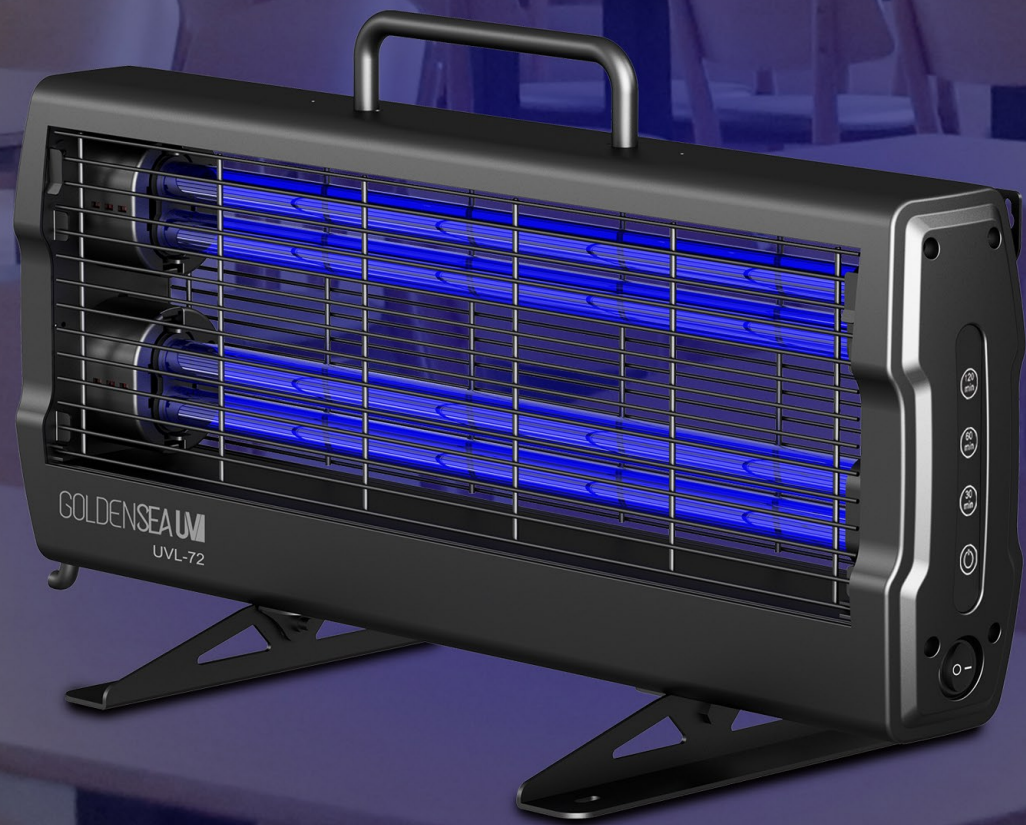

商住两用 紫外线消毒灯

UVL72

病毒和细菌无处不在



酒店



学校



工厂



诊所


酒店、学校、电影院、健身房、工厂、工作室和诊所等场所是细菌和病毒的温床。虽然肉眼无法识别，这些病毒和细菌却对我们的健康造成潜在的威胁！

紫外线是更好的消毒方法

与液态或粉状的消毒剂相比，紫外线消毒灯的用途更加广泛、消毒效果更加出色、使用也更便捷。UV消毒灯不仅能够对物体表面、空气和水进行消毒、而且能杀灭霉菌和螨虫。


对冠状病毒理化特性的认识多来自于对SARS-CoV 和 MERS-CoV 的研究。病毒对紫外线和热量都相当敏感。

--引自中国国家卫生健康委、国家中医药管理局2020年3月3日发布的《新型冠状病毒肺炎的诊疗方案（试行第七版）》

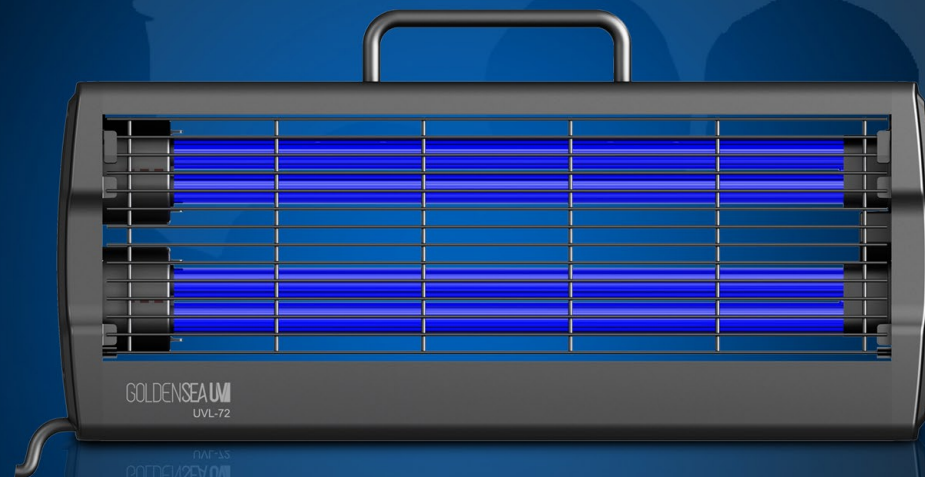


什么是 UV 和 UVC?

紫外线 (UV) 是一种不可见的电磁波辐射，波长范围在 100nm~380nm。研究表明紫外线光谱中波长为 200nm~280nm 的 UVC 杀菌消毒的效果是最显著的。而众所周知，UVC 也存在与太阳光中。

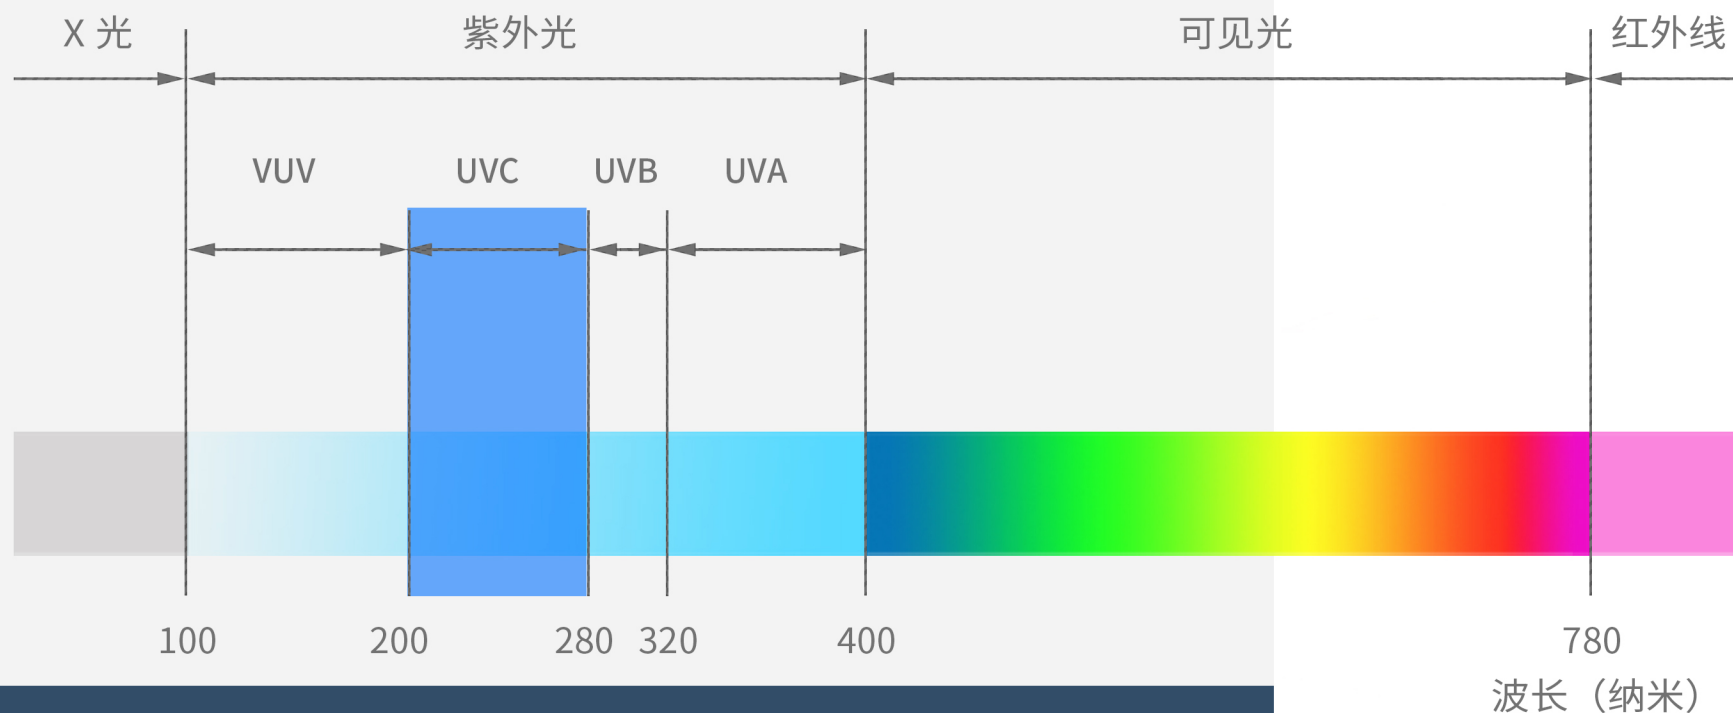

GOLDENSEA UV 灯具的紫外线波长为 253.7nm，属于短波紫外线 (UVC)。能够更好、更高效地消灭细菌和病毒！

UVC 如何杀灭细菌和病毒

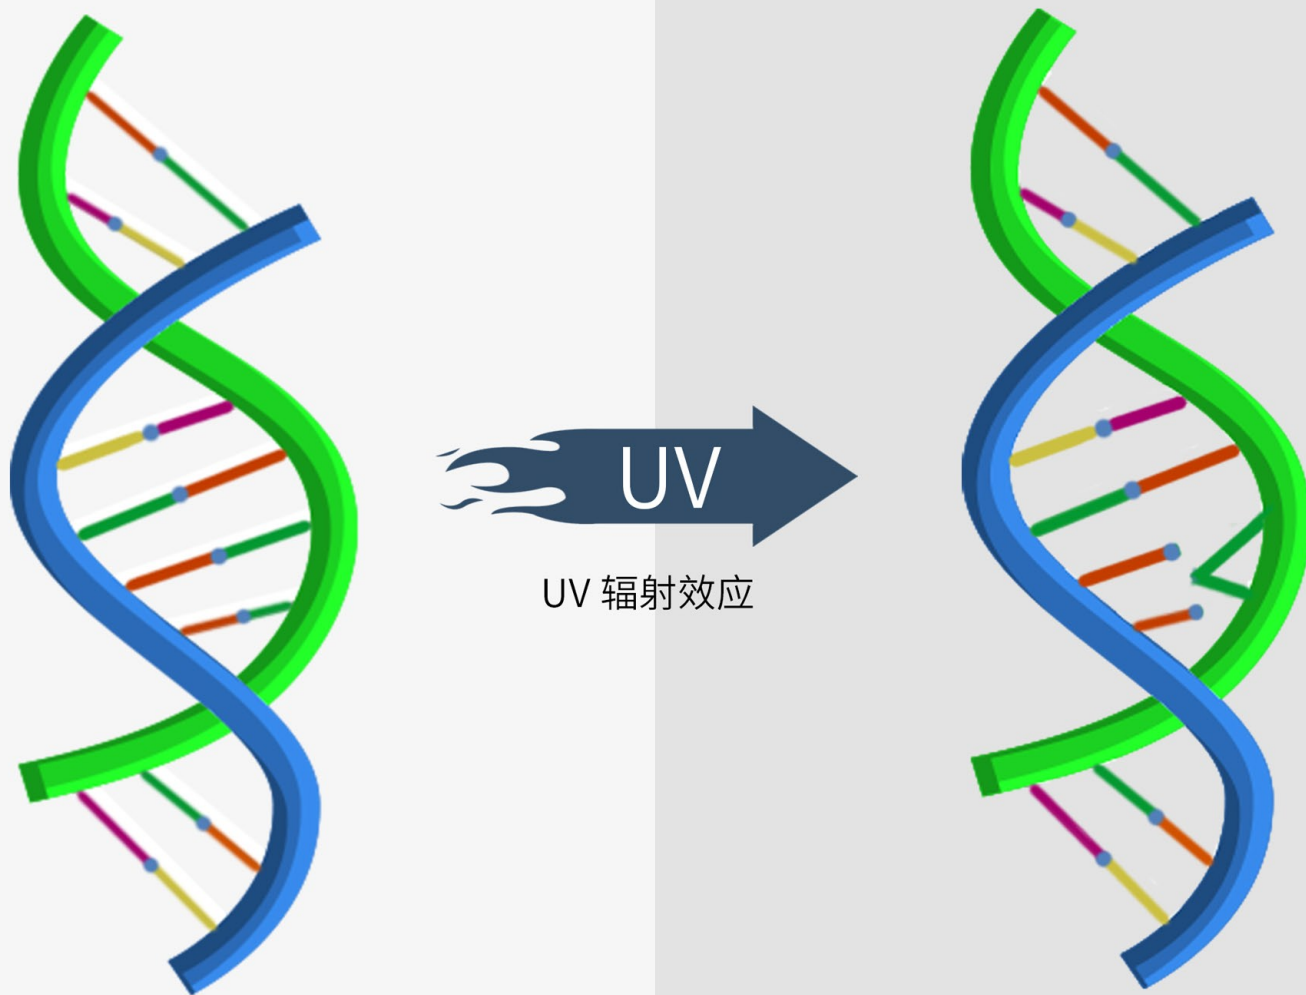

UVC（特别是波长253.7nm的紫外线）能够破坏DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）分子结构，使细菌和病毒死亡或不能繁殖，从而达到杀菌的目的。



适用于 大型场所消毒的 大功率消毒灯具

三种消毒时长可选：


根据消毒场所的面积大小选择
不同的时长。灯具在达到消毒
时长后会自动关闭。

30分钟
20m²

60分钟
40m²

120分钟
80m²

建议消毒时长

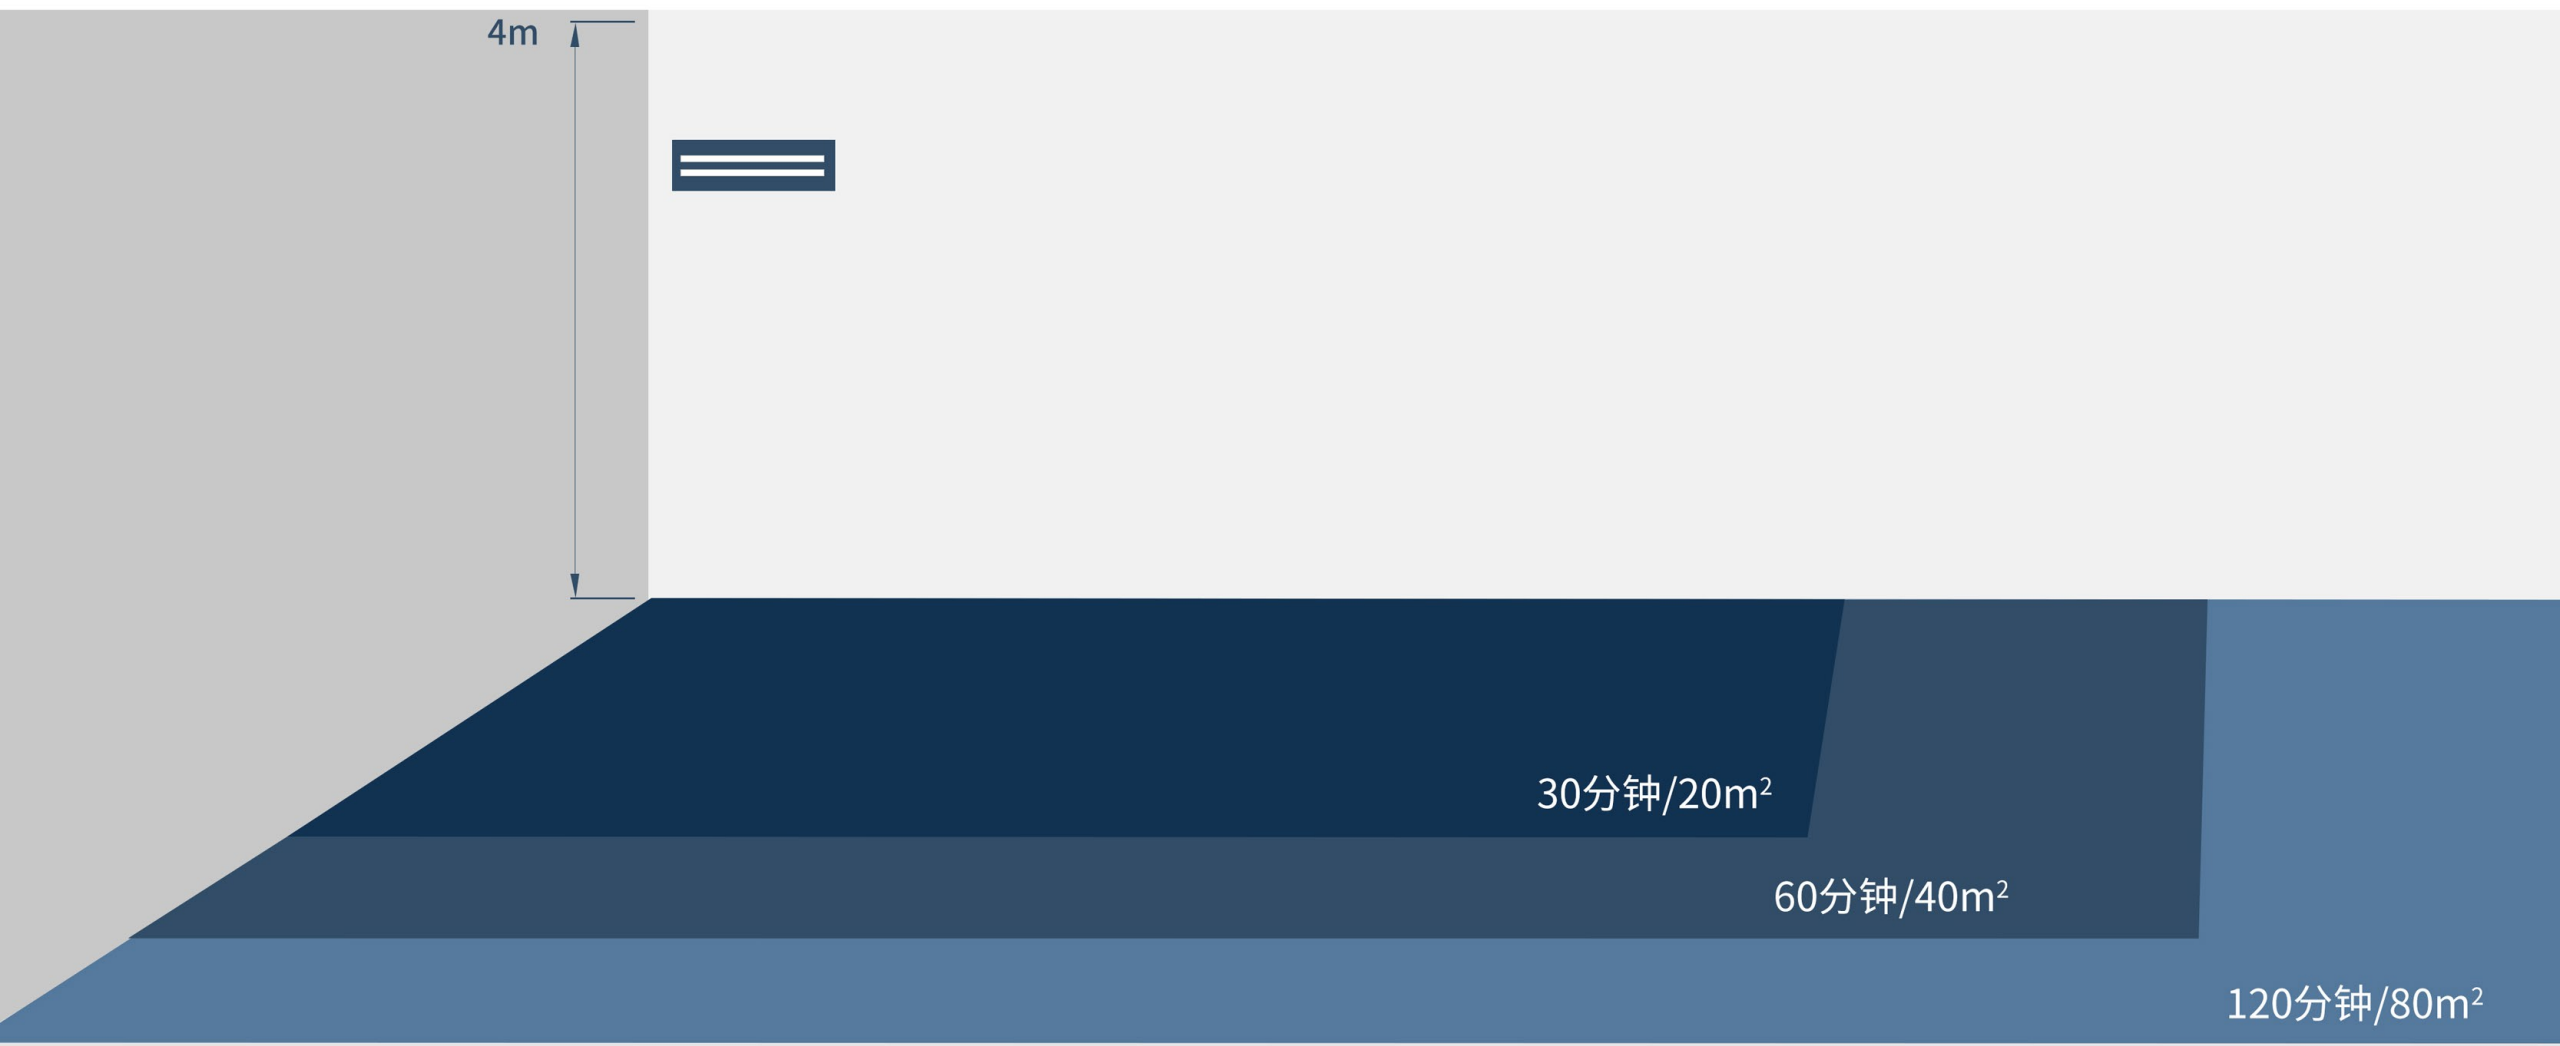

警告

紫外线会对眼睛和皮肤造成伤害。所有人员、动物和植物在使用过程中必须离开现场。

广微测
Gimicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.): 2020FM03013R01 校验码 (Verification Code): 01862579

样品名称 Name of Sample	飞利浦品牌紫外线灯	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	昕诺飞 (中国) 投资有限公司	地址 Address	上海市闵行区田林路 888 弄 9 号楼
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	2 套
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	型号: TUV PL-L 36W/4P	样品状态和特性 State and Characteristic	器械
接样日期 Sample Received Date	2020-02-26	检测完成日期 Completion Date	2020-04-14
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照《消毒技术规范》2002 年版-2.1.3		
检测项目 Item Tested	空气除病毒效果鉴定试验		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	生产厂家: 昕诺飞波兰工厂。(由委托方提供)		

制表: 吴秋燕
Editor审核: 孙延所
Verifier批准: 孙延所
Approver

第 2 页 共 4 页

广微测
Gimicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM03013R01

病毒名称	作用时间	试验序号	空气病毒含量 (TCID ₅₀ /m ³)	杀灭率 (%)
甲型流感病毒 H3N2 宿主名称: MDCK 细胞	0 (CK)	1	2.89×10 ⁶	
		2	2.89×10 ⁶	
		3	2.89×10 ⁶	
	1h	1	<1.15×10 ²	>99.99
		2	<1.15×10 ²	>99.99
		3	<1.15×10 ²	>99.99

注: 去除率试验结果已消除微生物在空气中自然消亡因素的影响。
(以下空白)备注
Remarks 样品在 10m³ 的试验舱内进行实验。


第 3 页 共 4 页

消毒率达到 99.9%

为您提供一个安全干净的环境



需配合日常清洁和消毒,才能取得有效的消毒效果

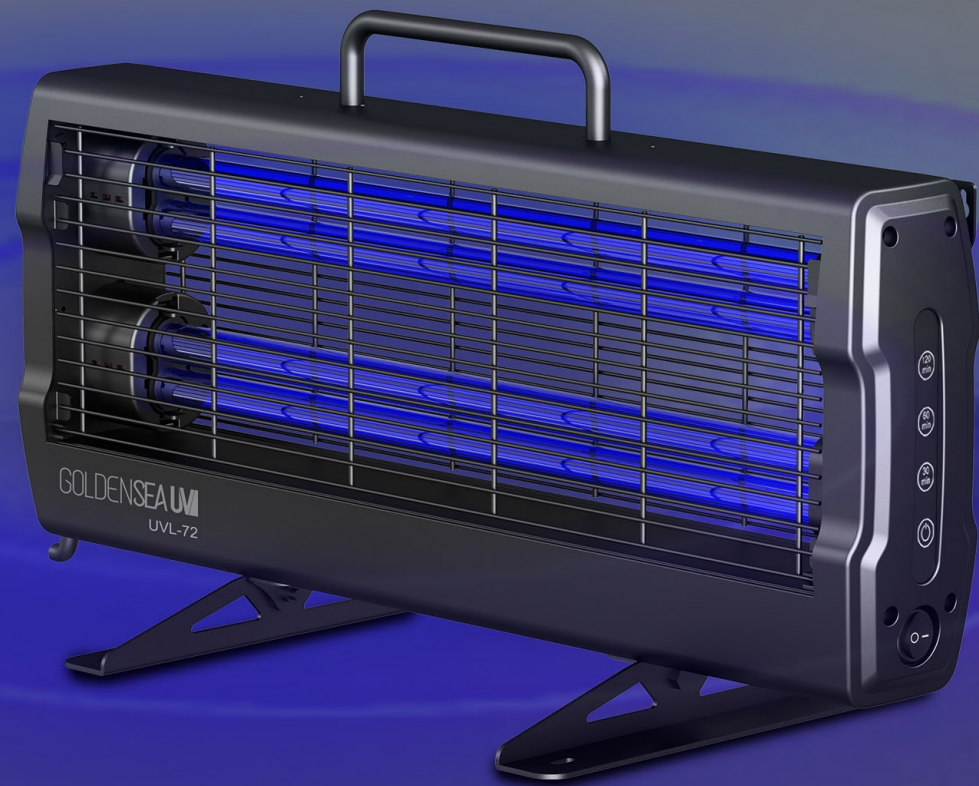


设计保障安全

具有运动传感器将检测到5米内的任何运动，并立即关闭灯并发出警报。

安全启动 —— 2 分钟延时启动并带有声音警报




消毒时间设定好后，灯具会延迟 2 分钟后打开灯，让人和宠物有充分时间离开房间。

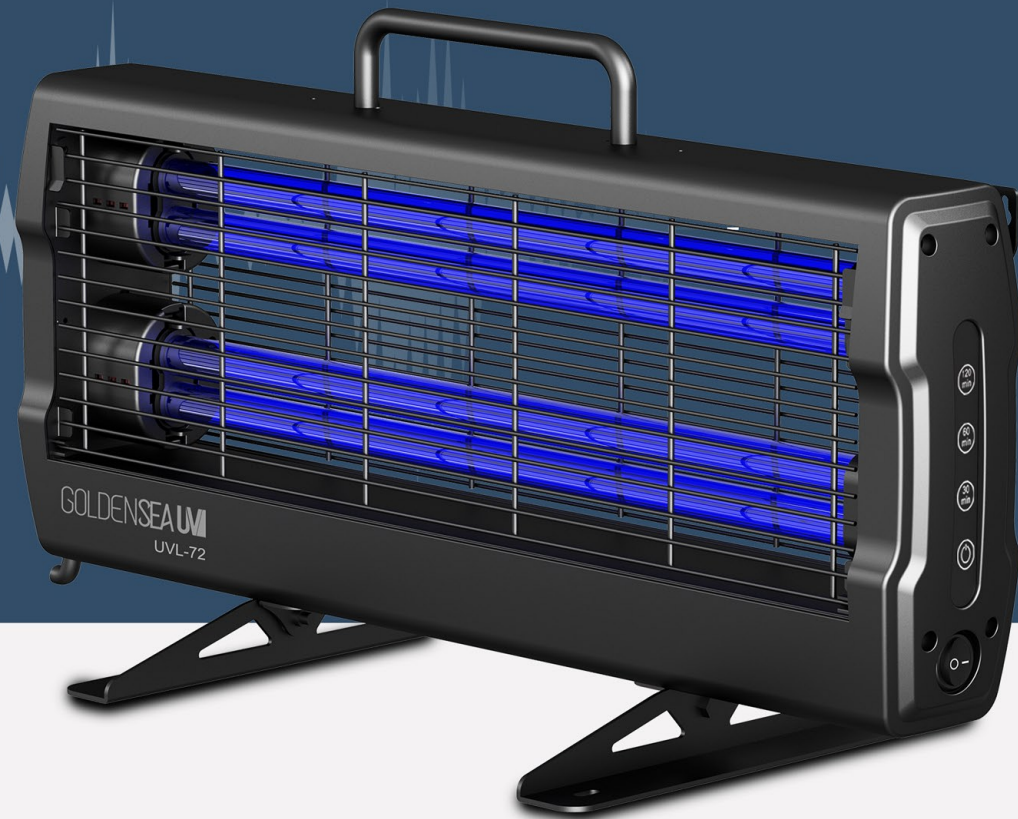


无臭氧
安全且无害
无任何残留物

注意：仅当按照制造商说明使用时

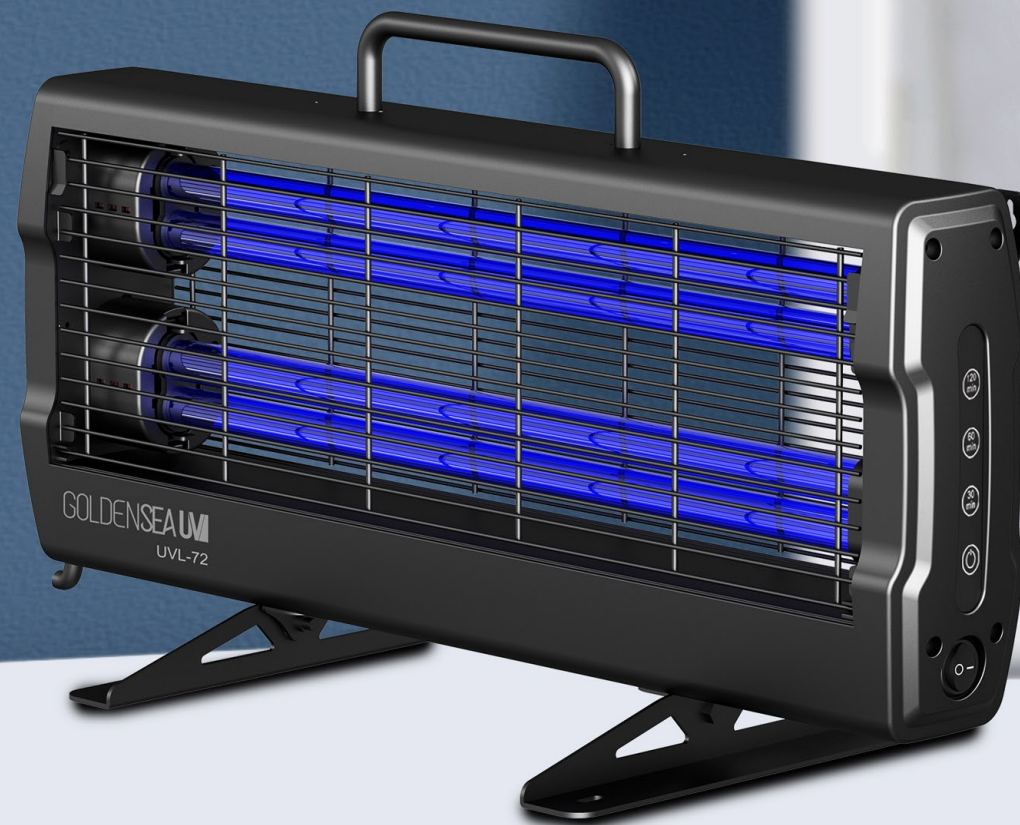

GOLDENSEA UV

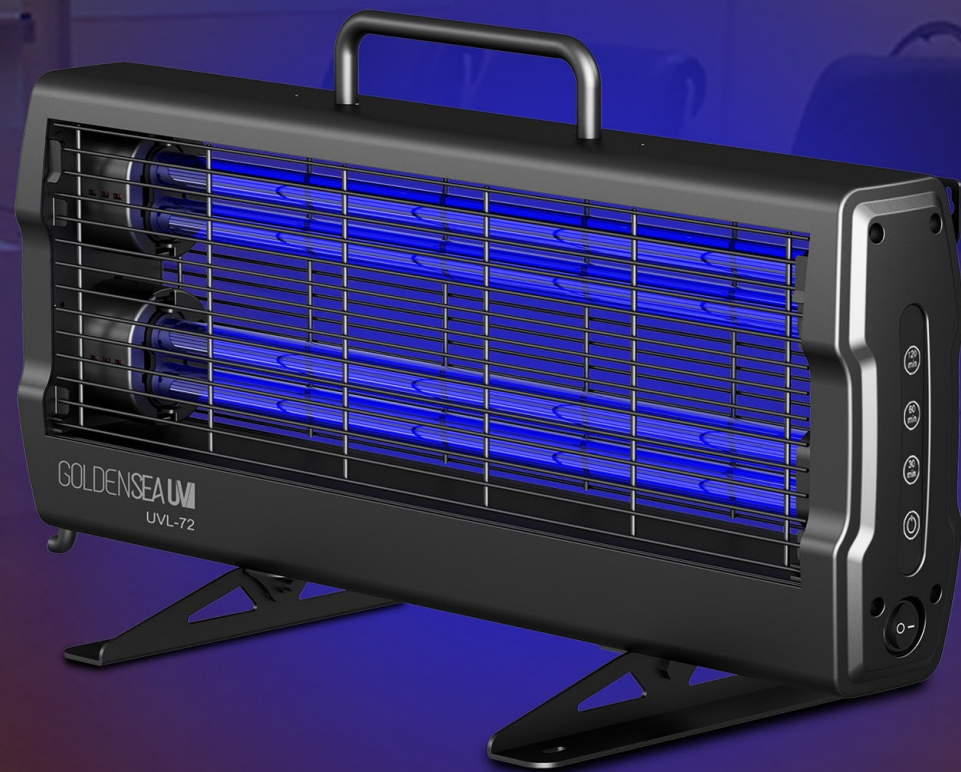



可穿墙
远程遥控





耐冲击玻璃灯管，紫外线透过率更高


可安装于墙壁和地板

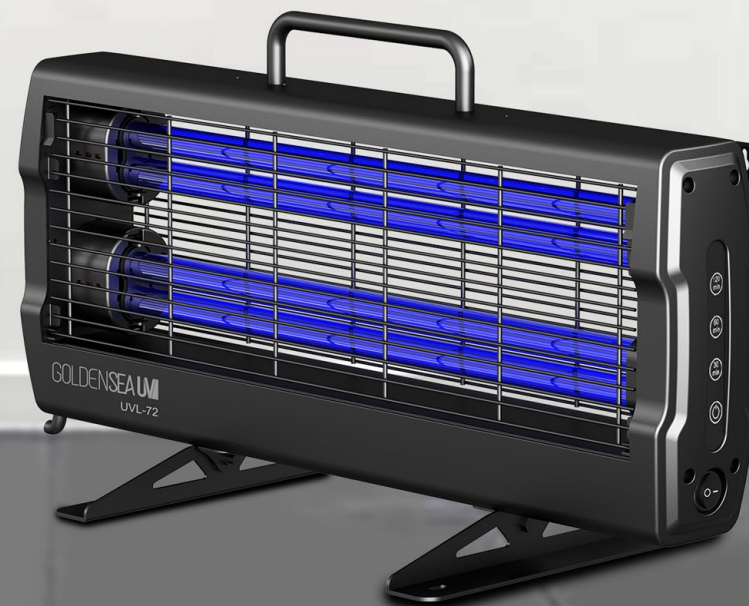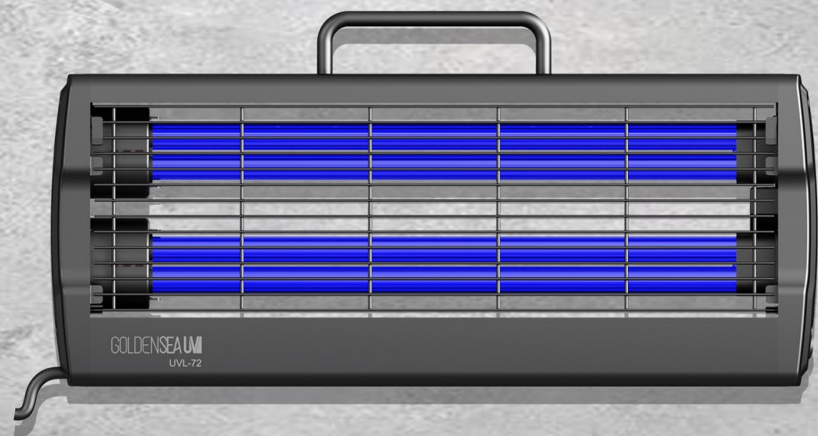

能放置在稳固的平面或安装在墙体上

1. UV消毒灯能发出波段为253.7纳米的UVC短波段紫外线，必须在没有生物（人，其他动物，植物）在场的情况下使用。紫外线光照可能会引起皮肤发红、发痒、脱皮和光电性眼炎引起的眼部结膜损伤。当灯具启动后并发光时，如果没有适当的眼睛保护，切勿直接看灯。请注意所有人和宠物必须在灯打开前离开房间，并在灯具完成消毒关闭后再重新进入房间。
2. 紫外线对许多材料具有降解的作用，其中包括塑料，纸张，和布料。长时间暴露在紫外光照射下可能会使被照射物体的表面变色或变脆。切勿用紫外线消毒灯产品直接照射在贵重的衣服，饰物，书画等贵重物品上。
3. 使用紫外线消毒灯时，灯管表面应保持清洁。不使用时，建议定期清洗灯管(通常每2周清洗一次)。清洗时，请用柔软干净的棉布沾少量酒精擦拭灯管表面，清除灰尘和油污。
4. 消毒后可能会产生类似于床上用品晾晒后的味道，建议消毒后的空间通风10-15分钟。
5. 紫外线灯消毒后应妥善保管，放置在儿童接触不到的安全地方。
6. 强烈的冲击和振动可能导致灯管断裂。若灯管破裂，应立即关闭电源，并按当地有毒有害垃圾处理规定穿戴防护手套处理。如果灯管损坏，立即打开窗户通风10-15分钟。
7. 请勿在存放易燃易爆的物品场所使用紫外线消毒灯消毒，否则可能会引发火灾或爆炸。
8. 如需更换灯管，请使用原装灯管，并按照用户手册中的程序指引更换。

产品信息

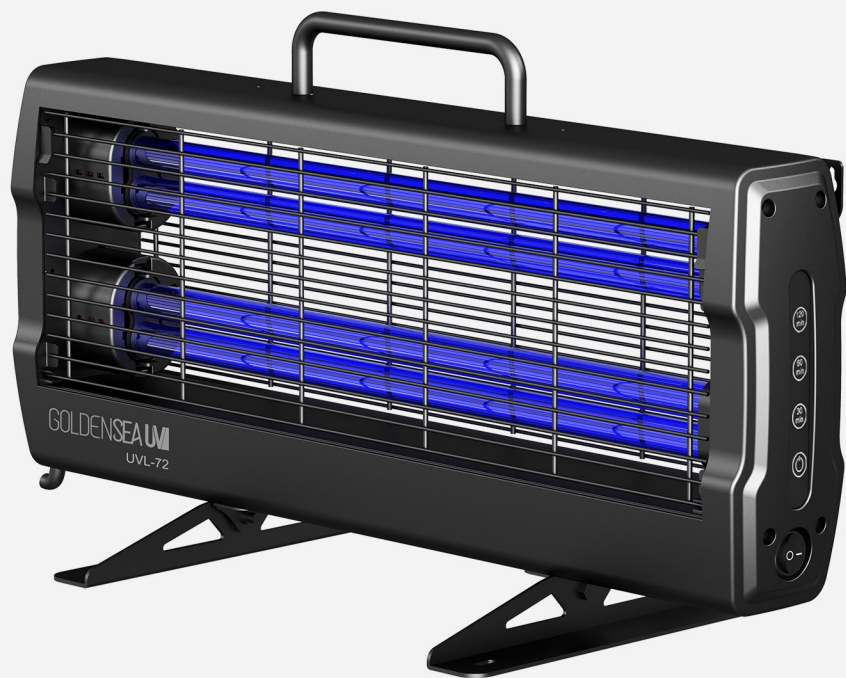

产品：GOLDENSEA UV商用或民用紫外线消毒灯

型号：UVL72

光源功率：36Wx2

光源寿命：最多9,000小时

电源电压：100V-240V/50-60Hz

电流：最大 1A

灯具控制：触摸按键+远程遥控

主要材料：铝合金

功能：紫外线消毒

波长：253.7纳米

尺寸：479x76x200mm

重量：2.65kgs

电源线长：1.8米

产品认证：CE, ETL, FCC

产品应用场所：诊所，酒店，办公室，学校

关于GOLDENSEA UV

GOLDENSEA UV是由业内领先的高新科技照明设计和制造商Golden Sea Professional制造。我们有庞大的专家团队确保产品的质量、安全和性能达到最高水平。所有GOLDENSEA UV的产品都符合ETL, FCC和CE标准。

地址:中国广东省广州市番禺区石碁镇海涌路109号 邮编:511450

电话:+86 20 39966388/39966399

电子邮箱:gsuv@goldensea.com

官方网址:www.goldenseauv.com